





1. Borra hål. Enl Teknisk tabell

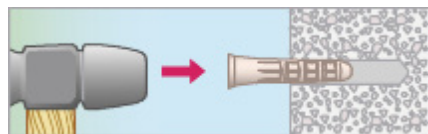

2. Slå in Lättbetongpluggen i lättbetongen alt lättklinkern med hjälp av en hammare. Pluggen slås in tills den ligger jäms med underlagets yta.

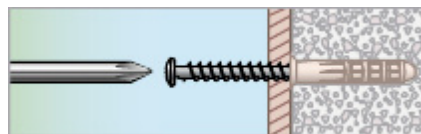

3. Skruva fast detaljen med passande skruv. Enl Teknisk tabell

### Teknisk tabell

Dimension x Längd mm	Min Borrdjup mm	Borrdiameter mm	Skruv Ø mm
10x55	60	10	6
12x60	65	12	8
14x75	80	14	10

### Praktisk lastförmåga

Dimension x Längd mm	Lättbetong kval 500 Draglast kN	Lättklinker Draglast kN
10x55	0,3	0,3
12x70	0,44	0,36
14x75	0,87	0,85

Säkerhetsfaktor: Draglast = 3,3. Vid långtidslast/permanent last multipliceras ovanstående lastvärden med reduceringsfaktorn 0,5. Vid lättbetong och lättklinker: ovanstående lastvärden gäller för montage med kantavstånd min. 100 mm och inbördesavstånd min. 100 mm.