




# CWL-KROKEN

## SNÖGLIDHINDER FÖR TAKPANNOR

M-260 1807 SE

### Montering av CWL-kroken

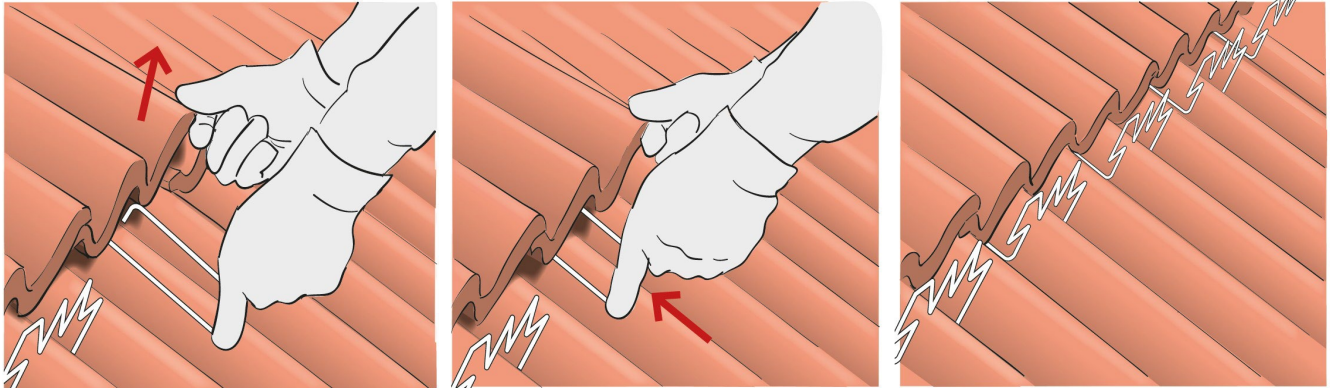

1. Lyft på en takpanna.

2. Skjut in kroken så att den fäster bakom kanten på takpannan.

3. Lägg tillbaka takpannan.

### Placering av CWL-krokar


Montera minst det antal CWL-krokar som anges för respektive taklutning och snözon.

Hälften av CWL-krokarna skall monteras på varje takpanna i rader från takfoten och uppåt.

Resterande CWL-krokar fördelas jämnt över taket.

*Montera alltid CWL-krok på varje takpanna närmast takfot där det inte finns snörrasskydd.*

*Vid risk för överbelastning av taket på grund av stora snömängder ska snön avlägsnas på ett säkert sätt.*

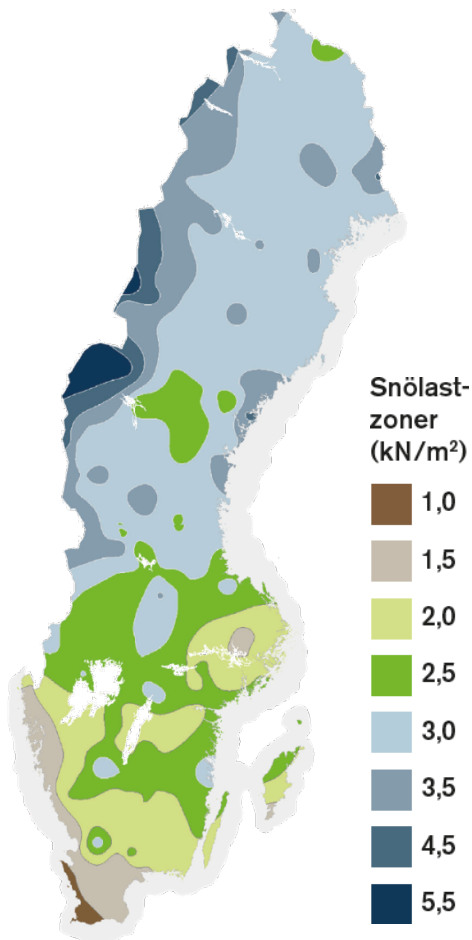

Snözon enligt Europeiska konstruktionsstandarderna EKS 10.

### Minst antal CWL-krokar/m<sup>2</sup> tak

Taklutning	Snözon									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

\* Standardtaklutning 1-plansvilla.

\*\* Standardtaklutning 1½-plansvilla.