



BETONGSKRUV SANDWICH ELEMENT

Montering

ESSVE
GET IT DONE

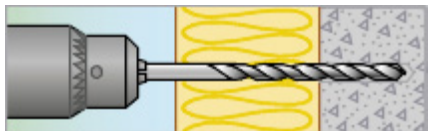

1. Borra hål \varnothing 5mm genom isoleringen in i betongväggen. Borrdjup minst 30mm in i betongen.

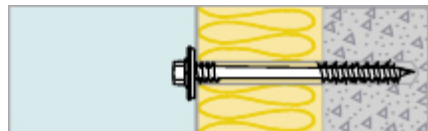

2. Skruva i skruven genom plåt och isolering in i betongen.