


BETONGSKRUV EBS-HF

Montering


ESSVE
GET IT DONE



1. Borra ett hål (ev också genom förankringsdetaljen). Grov rengör borrhålet från borkax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger.

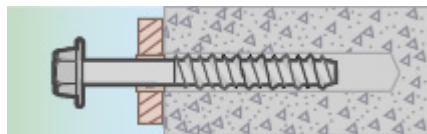

2. Skruva i skruven med en hylsa. För dimension 10,5mm och 16,5mm bör en mutterdragare användas.

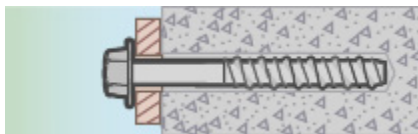

3. Montaget är klart.