



# SKRUV MED UNIVERSALPLUGG

**ESSVE**  
GET IT DONE


## Montering

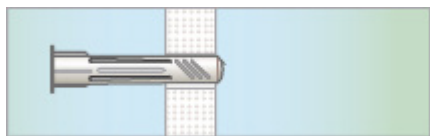

1. Borra hål med diameter enligt Tekniska data. Tryck in pluggen i materialet.

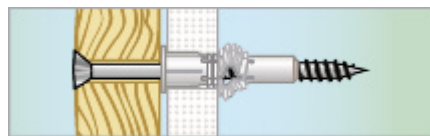

2. Färdigt montage i skivmaterial. OBS! Överdra ej skruven.

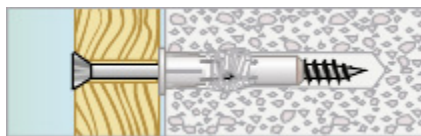

3. Färdigt montage i porösa och massiva material. Knutens storlek beror på materialets hårdhet.

## Teknisk data

Dimension	Betong C20/25 Draglast kg	Gipsskiva 13mm Draglast kg	Borrdiameter Ø mm	Skruvdiameter Ø mm
5x30	30	10	5	3-3,5
6x35	45	15	6	4-4,5
8x50	75	20	8	5-6
10x60	90	25	10	6-8