


BETONGSKRUV ECS

Montering


ESSVE
GET IT DONE



1. Borra ett hål (ev också genom förankringsdetaljen). Grov rengör borrhålet från borrhax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger.

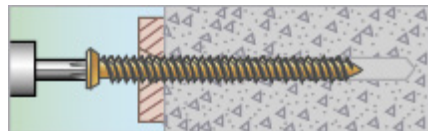

2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.

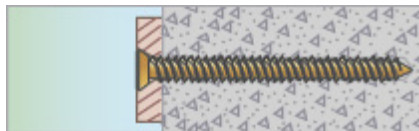

3. Montaget är klart.