



BETONGSKRUV EUS-HF

ESSVE
GET IT DONE


Montering

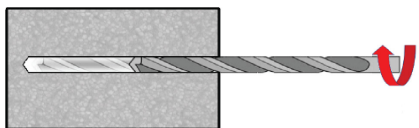


1. Borra ett hål (ev även genom förankringsdetaljen). Grov rengör borrhålet från borrhax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger. Välj borrhålets dimension enligt Teknisk data nedan.

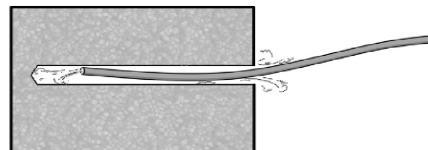

2. Blås rent till botten av borrhålet.

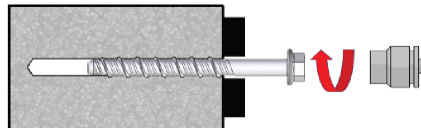

3. Montera med hjälp av slagskruv- / mutterdragare alternativt en momentnyckel med maximalt vridmoment enligt Teknisk data nedan.

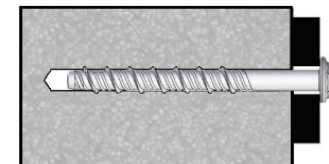

4. Montaget är klart.

Teknisk data

Grundläggande teknisk data, mer utförlig information ges i ETA-godkännandet.

Produktdimension			EUS 7,5(6)	EUS 10,5(8)	EUS 12,5(10)	EUS 16,5(14)
Minsta betongtjocklek	h_{\min}	[mm]	100	100	105	175
Borrhålets diameter	d_0	[mm]	6	8	10	14
Minsta borrhålets djup	h_1	[mm]	65	70	85	130
Montagedjup	h_{nom}	[mm]	55	60	70	110
Infästningsdetaljens tjocklek	t_{fix}	[mm]	Skruvlängd - h_{nom}			
Infästningsdetaljens håldiameter	d_f	[mm]	9	12	14	18
Maximalt vridmoment, momentnyckel	T_{inst}	[Nm]	20	50	80	120
Maximalt vridmoment, mutterdragare	T_{imp}	[Nm]	250			
Minsta tillåtna inbördes avstånd	s_{\min}	[mm]	45	50	60	100
Minsta tillåtna kantavstånd	c_{\min}	[mm]	45	50	60	100

