




Montering av fönster eller dörr

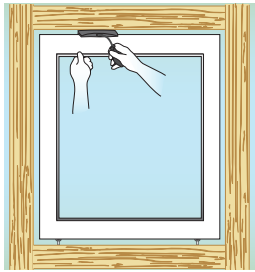


1. Placera dörr- eller fönsterkarmen i öppningen. Karmen skall stå på ett stabilt, vågrätt underlag, använd t ex ESSVE Nivåskruv. Placera en Pumpbag på karmens övre sida, för att hålla karmen på plats.

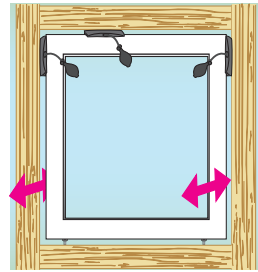

2. Justera in karmen i rätt position. Placera där efter en Pumpbag på vardera sida om karmen, i överkant. Pumpbag justeras genom att pumpa in luft alt släppa ut luft med hjälp av ventilen.

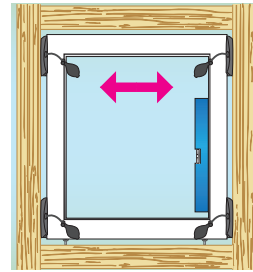

3. Ta bort Pumpbag från karmens övre sida och placera den tillsammans med ytterligare en Pumpbag på var sida om karmen, i nedre kanten. Justera in karmen i vertikal riktning genom att justera trycket i Pumpbag, kontrollera med ett vattenpass.

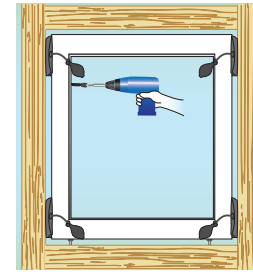

4. Montera karmen med lämplig karminfästning t ex Programa karmskruv eller Indu-Prog karmhylsa.