

MONTERINGSANVISNING



Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör

Palema - art nr 0501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)

Carisma - art nr C501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)



För avloppsluftning till betongtak

Benders Avloppsluftare i betong Palema/Carisma används vid avloppsluftning genom yttertak. Avloppsluftaren är inte ställbar, men den är justerbar under taket genom en flexibel plastslang. För en komplett Avloppsluftare i betong krävs en betongdel för genomföring och en förpackning med kragrör och flexirör.

MONTERINGSANVISNING



Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör

Palema - art nr 0501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)

Carisma - art nr C501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)

DENNA FÖRPACKNING INNEHÅLLER:

1 ST UNDERBESLAG

Inkl 8 st förmonterade skruv RXSL 5x20 med flexibelt anslutningsrör Dy 110 mm och förankringsboja.


1 ST KRAGRÖR

Färg: se i förpackningen

MONTERINGSANVISNING

HÅLTAGNINGSMALL

Avloppsluftaren i denna förpackning får användas endast för luftning av spillvattensystem. Montering skall utföras enligt vidstående monteringsanvisning. Ingående komponenter får ej förändras, utbytas eller på något sätt kompletteras.

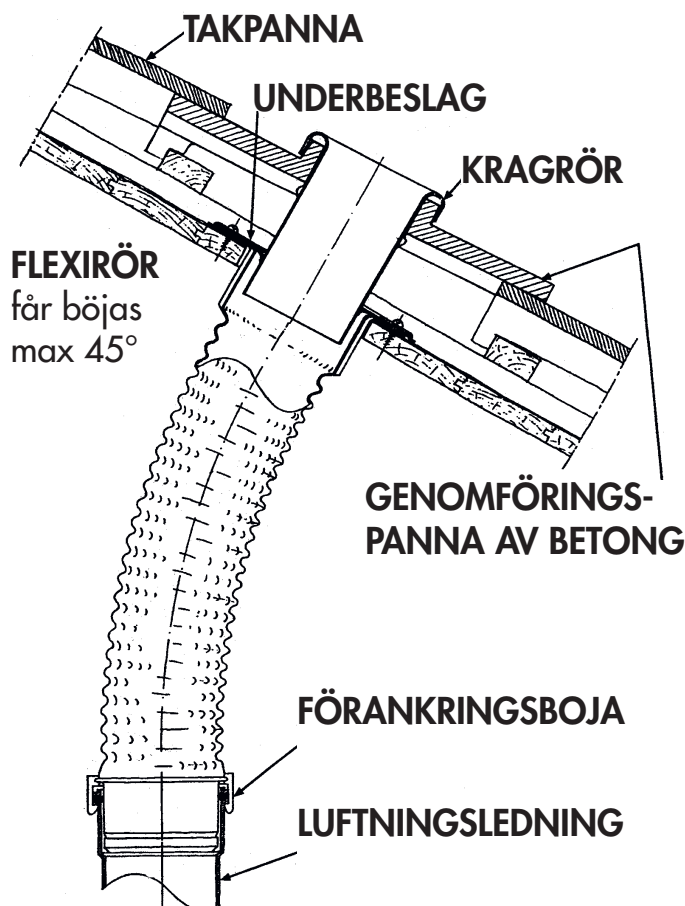

Tillverkare: Benders Sverige AB

Tillverkningsställe: 51F:D21

Certifieringsorgan: KIWA Certification AB

ackrediteringsnummer 1913

Typgodkännande: 1597

Kontrollorgan: Kiwa Certification AB

Monteringsanvisning id: 2024-04/099541

MONTERINGSANVISNING

Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör

1. Ta bort den takpanna inom vars yta takgenomföringen skall utföras. Beakta frigång mot takstol och dyligt. Ersätt (provisoriskt) med genomföringspanna.

2. För ned genom hålet kragröret, så att det "landar" på underlagstaket. Rita av kragrörets invändiga kontur på underlagstaket.

3. Ta bort genomföringspannan. Lägg den lösgjorda håltagningsmallen över den markerade konturen. Rita av för håltagning D 136-142 mm.

4. Gör håltagningen i underlagstaket* efter markeringen (D 136-142 mm).

* Vid underlagstak av folie, duk, flerskiktsparkong eller board tunnare än 4,0 mm, använd monteringsdäcket Rififi, art 060000.

5. Skruva fast Underbeslaget. (Obs! Skruvarna skall ej

dessförinnan lossas.) Kontrollera gummiläppens tätning mot underlagstaket.

R. Anslutning till framdragen luftningsledning kan nu ske. Flexiröret får ej monteras så det står vatten i röret. Flexiröret får böjas max 45° mot framdragen luftledning. Säkrat med förankringsbojan! Vid montering av adapter 110/75 mm, art 060300 och flexirör, säkerställ att inte vattensamlingar kan uppstå.

6. Färdigställ slutligen yttertaksäckningen genom att placera genomföringspannan, dessförinnan kompletterad med tillhörande Kragrör.

Gör så här:

Ställ kragrörets storända på ett hårt underlag. Vänd genomföringspannan upp och ned samt pressa den ner, så att dess betongstos bottnar i kragröret.

