



MITRE SUPERGLUE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-11-23

BESKRIVNING AV PRODUKT

Direktfixerande superlim med aktivator för limning utan behov av fixering. Limmar porösa och täta ytor - trä, metall, keramiska ytor samt många plaster och gummityper (ej PP/PE/PTFE/EPDM). Härdar på 10 sekunder

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Limmar porösa och täta ytor - trä, metall, keramiska ytor samt många plaster och gummityper (ej PP/PE/PTFE/EPDM). Härdar på 10 sekunder. Perfekt för limningar av tavelramar eller andra ytor som är svåra att fixera vid limning eller där ett snabbt resultat är ett krav.

ARBETSBESKRIVNING

Utför limningen i väl ventilerat utrymme och på en tålig arbetsyta. Rengör limytorna och se till att passningen är perfekt. Förbered genom att öppna korken på limflaskan samt skaka sprayburken. Spreja den ena limytan med aktivatorn med ett jämt men tunt lager. Lägg på en droppe av det flytande limmet på den andra limytan (en droppe per 3 kvadratcentimeter). Sätt samman ytorna i inom 30 sekunder och pressa hårt under 10 sekunder. Klart!


MILJÖ & HÄLSA

Undvik all hudkontakt med limmet för att undvika att huden limmas samman. Limmet på huden släpper av sig själv inom 60 minuter, eller på kortare tid genom vattenbad med varmt vatten och tvål. Studera alltid säkerhetsdatabladet innan användning. Använd i väl ventilerade utrymmen.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

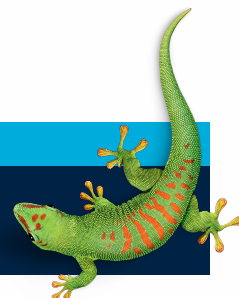

TEKNISK DATA

Egenskaper innan användning	
Bas	Etyl-cyanoakrylat
Lukt	Svag, efter härdning luktlös
Färg	Färglös
Densitet	1.05 kg/l
Viscositet	vid 25°C 1200 - 1800 cP
Flampunkt	från 81°C (enl DIN Spec. 53213)
Applikationstemperatur	+10°C to +25°C
Egenskaper efter applicering	
Användningstemperatur och klimat	-20°C to +80°C i inomhusmiljö.
Hårdhet	(Rockwell) M58
Torktid	24 timmar/fullständigt härdad
Mjukpunkt	150°C
Torktid (fixeringstid)	Trä/Trä ca 10 s, nitrilgummi/nitrilgummi ca 7 s, neopren/neopren ca 7 s, EPDM/EDPM 7 s, stål/stål 25-40 s, Polykarbonat/ Polykarbonat ca 15 s
Dragstyrka (exmpel enligt ASTM D2095)	Stål > 18 N/mm ² , Nitrilgummi > 5 N/mm ² , Neopren > 5 N/mm ² , EPDM > 5 N/mm ²

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

